



卓上タイプ(一休・花子) カートリッジ交換方法


- 1) 吐水管、ジョイントホースを外します。
水道水を止めた状態で、吐水管とジョイントホースを本体から取り外してください。

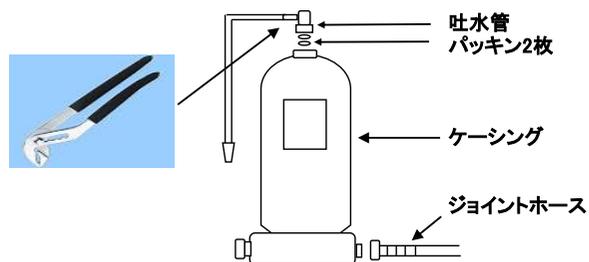


- 2) 上部キャップを外してください。
六角レンチで上部キャップを外してください。

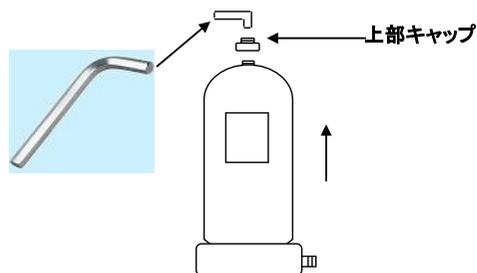

- 3) カートリッジを外してください。
センターパイプに差し込んであるスペーサーを外して、カートリッジを抜いてください。
この時、架台のOリングも外してください。
※スペーサーのパッキンがケーシングの裏に付いている場合があります。

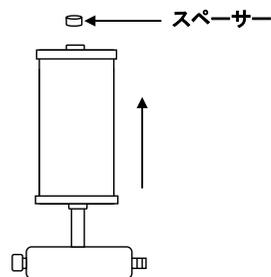


- 4) カートリッジを入れてください。
新しいOリングを架台の溝に入れてカートリッジを差し込んでください。
※スペーサーの上下を間違えないようにしてください。

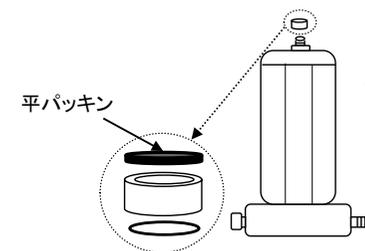


- 注意 本機種のセンターパイプの下部ジュラコン部は、逆ネジとなっております。
上部ナットを緩める時センターパイプが友回りする事があります。
この場合は上部ナットを締める方向に回し、下部が友回りしなくなったら、緩める方に回しては必ずしてください。

- 5) ケーシング、上部キャップを取り付けてください。
ケーシングを被せ、上部キャップを六角レンチで締めつけてください。

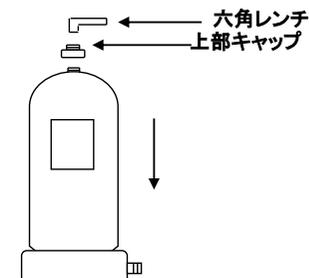

- 6) 吐水管、ジョイントホースを接続して
1~2分程度通水してください。

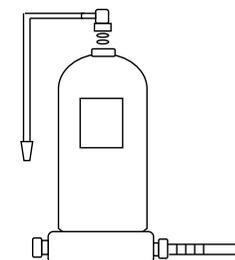

- 7) 水漏れを確認してください。
接続部などの水漏れがないかを確認してください。